Thinking of you

Electrolux

Aspirador Supercyclone
Aspiradora Supercyclone

- Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

  Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

- Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

  Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

- Manual do usuário
- Manual del usuario

Supercyclone

Aspirador ..... Supercyclone

O design que foi feito pensando em você!

Você se lembra da última vez que abriu um presente que o fez dizer: “Uau! Como foi que você adivinhou? Era exatamente o que eu queria!”? Esse é o tipo de sentimento que os designers da Electrolux procuram despertar em todos os que escolhem ou usam os nossos produtos.

Nós dedicamos muito tempo, utilizamos muito conhecimento e pensamos muito para criar o tipo de produto que os nossos consumidores realmente precisam e desejam. Esse tipo de cuidado, pensado para você, significa inovar com reflexão. Não é apenas design pelo design. É design para o consumidor.

Para nós, significa criar produtos mais fáceis de usar e que tornam as tarefas mais agradáveis, permitindo que os nossos consumidores experimentem o que há de mais valioso no século XXI: o bem-estar.

Nossa intenção é tornar esse bem-estar acessível para mais pessoas, com maior frequência no cotidiano e em todo o mundo.

Portanto, quando dizemos que estamos pensando em você, é exatamente isso que queremos dizer.

Saiba mais sobre o que fazemos pensando em você no site:
www.electrolux.com.br

Índice

Leitura do manual: uma atitude natural do consumidor consciente.

Ao ler este manual, você está diante de um direito e de uma atitude responsável: conhecer as instruções de uso do produto evita sérios danos ao usuário, diminui drasticamente acidentes domésticos e permite a você utilizar melhor a tecnologia do produto, obtendo um retorno inteligente do investimento feito.

Informações de segurança 3
Especificações técnicas 4
Conheça o aspirador Supercyclone e seus acessórios 5
Cuidados antes de aspirar 7
Limpeza e manutenção 10
Solucionando problemas 14
Guía rápido 15
Serviço de Atendimento ao Consumidor 15
Meio ambiente 16

Informações de segurança

A Electrolux mostra a você como aumentar a vida útil do aspirador e evitar acidentes domésticos.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção do produto.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto durante o seu transporte.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
Nunca deixe o cabo elétrico tocar superfícies molhadas, quentes ou cortantes.
Ocorrendo danos ao cabo elétrico, este deverá ser substituído somente pelo Serviço Autorizado Electrolux, de forma a não oferecer riscos ao usuário nem danos ao produto.
Não permita que seu aspirador seja manuseado por crianças ou pessoas não capacitadas para fazê-lo.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Nunca deixe o produto ligado sem sua supervisão.
Não molhe o aspirador de pó nem o utilize com as mãos molhadas, pois pode haver riscos de choque elétrico.
Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.
Ao acionar o pedal de enrolamento do cabo, oriente, com as mãos a trajetória do cabo, para que ele não chicoteie no ar, atingindo quem o opera e/ou danificando o produto.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Nunca aspire: Qualquer tipo de líquido, nem brasas de pontas de cigarro: pode haver risco de explosão. Partículas de poeira muito finas, como toner, gesso e cimento: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que têm uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro cilíndrico. Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar pela mangueira. Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: eles podem danificar os filtros.

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
* Para a sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

Especificações técnicas

Tecnologia e design compõem as características do Supercyclone.

Modelo	SuperSupercyclone
Potência Máxima (W)	1200
Peso Líquido (Kg)	5,36
Tensão (V~)	127
Frequência (Hz)	50 - 60
Cor	Branco
Filtro Exaustor (saída)	Hepa12 (lavável)
Raio de ação (m)	8,4

Conheça o aspirador Supercyclone e seus acessórios

Design inteligente e diversidade dos acessórios do aspirador facilitam o trabalho doméstico do consumidor Electrolux.

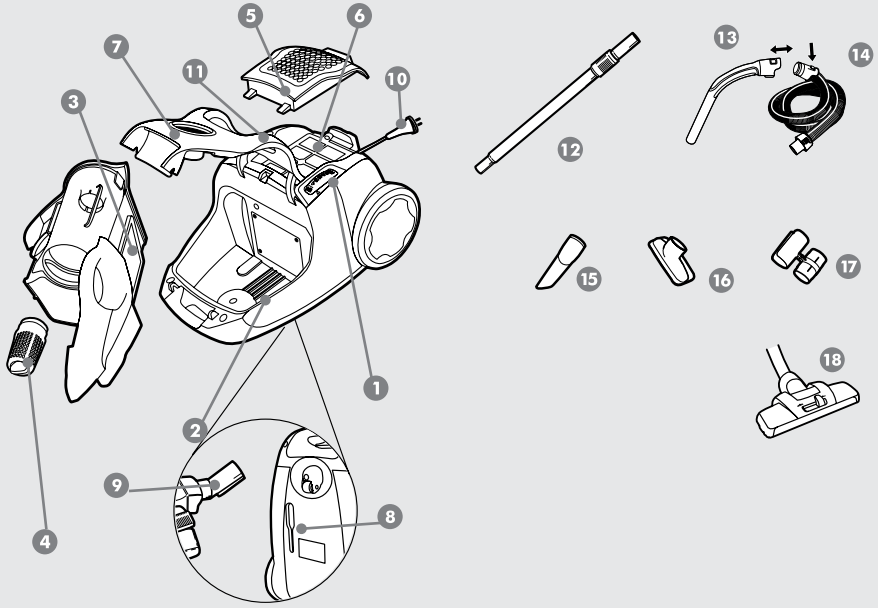

1. Controle de potência rotativo
2. Filtro do motor
3. Filtro do depósito do pó (no interior do depósito)
4. Filtro do cone
5. Tampa do filtro de exaustão
6. Filtro HEPA lavável
7. Tampa frontal
8. Encaixe de descanso vertical
9. Grampo de descanso do bocal
10. Cabo
11. Pedal do enrolador do cabo
12. Tubo telescópico
13. Alça de manuseio
14. Mangueira
15. Bocal para cantos e frestas
16. Bocal para estofados
17. Suporte de acessórios
18. Bocal dust magnet com dupla função

Regulador de potência: Projetado para possibilitar o controle da potência de sucção de acordo com a tarefa desejada. Desse modo, se for aspirar objetos frágeis ou tecidos delicados, diminua a potência de sucção.

Encaixe para o bocal de pisos para posição horizontal: Projetado para encaixar o Conjunto (Bocal + tubo) ao aspirador de modo que este seja guardado mais facilmente quando estiver na posição horizontal. Este acessório otimiza os espaços de armazenamento do aspirador.

Encaixe para o bocal de pisos posição vertical: Projetado para encaixar o Conjunto (Bocal + tubo) ao aspirador de modo que este seja guardado mais facilmente quando estiver na posição vertical. Este acessório otimiza os espaços de armazenamento do aspirador.

Bocal para estofados: Projetado para aspirar diversos tipos de estofamento, como tecidos de bancos de carro e sofás.

Bocal para cantos e frestas: Projetado para aspirar locais de difícil acesso, como frestas, cantos de sofás, estofamentos.

Mangueira: Peça flexível com extensão curva.

Dust Magnet: Projetado para ser usado tanto em pisos frios quanto em carpetes e tapetes. É um único bocal para executar duas funções diferentes. Por isso não é preciso substituir este acessório por outro na realização de tarefas distintas.

Tubo telescópico: Projetado para aumentar o alcance do aspirador em pisos, tetos e cortinas. Deve ser conectado nos bocais. É possível regular o tamanho do tubo de acordo com a altura do usuário.

Cuidados antes de aspirar

A Electrolux mostra, passo-a-passo, o que você deve fazer antes de iniciar uma tarefa com o Supercyclone.

1. Abra a tampa frontal do produto e verifique se o filtro do motor e o filtro do depósito do pó estão corretamente colocados. (Consulte também Limpeza/substituição dos filtros) (figura 1).
2. Abra a tampa traseira do produto e verifique se o filtro Hepa de saída de ar está corretamente colocado. (figura 2).
3. Insira a mangueira na entrada do aspirador até o engate fazer clique (aperte o engate para libertar a mangueira). (figura 3).
4. Introduza a mangueira na alça de manuseio até o engate fazer clique ao prender (pressione o engate para libertar a mangueira) (figura 4).
5. Prenda o tubo telescópico à pega e ao bocal da mangueira empurrando e rodando o mesmo. (Rode e separe para desmontar.) (figura 5).
6. Encaixe o tubo telescópico no bocal de dupla função empurrando e girando o mesmo (figura 6).

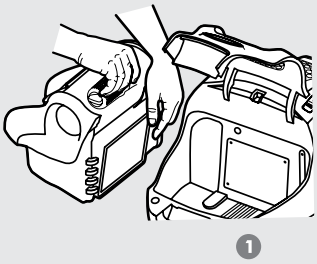

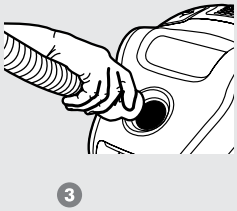

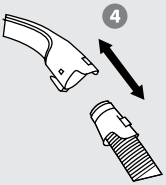

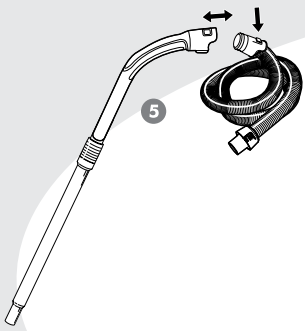

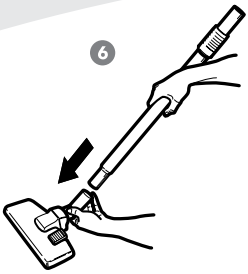

7. Sempre confira se a tensão do produto é compatível com a tensão do local.
8. Estique o cabo e ligue-o à corrente (figura 7).
9. Para guardar o cabo, aperte o pedal do enrolador de cabo (figura 8).
10. Ligue o aspirador ajustando o controle de potência na direção do nível 1. Aumente a potência de sucção ajustando o controle para a posição "Max". Desligue o aspirador ajustando para a posição "OFF". Para conseguir obter o efeito de ciclone no aspirador, o controle de potência deve estar na posição "Max" (figura 9).
11. A potência de sucção também pode ser ajustada utilizando o controle manual localizado na alça de manuseio (figura 10). Posição de descanso horizontal (ideal para pausas) (10a) e posição de descanso vertical (arrumação) (10b).

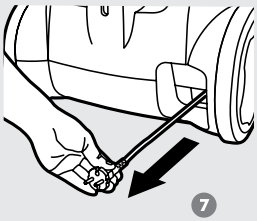

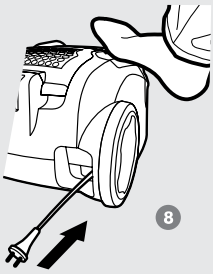

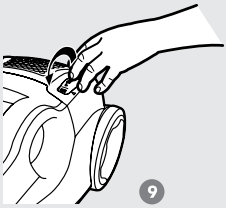

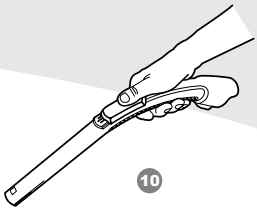

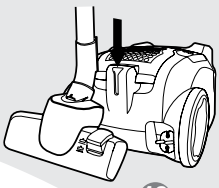

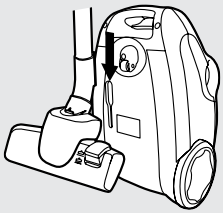

Obtenha os melhores resultados

Use as escovas e acessórios conforme abaixo:

Com o bocal Dust Magnet não existe a necessidade de fazer ajustes e alterar a função. Na função NORMAL (figura 11a) com cerdas para cima aspira em todas as superfícies para obter o máximo de comodidade com excelentes resultados de remoção de pó. A função BRUSH (figura 11b) deve ser utilizada para obter uma remoção de pó otimizada, principalmente nas fendas dos assoalhos, ou para escovar tapetes.

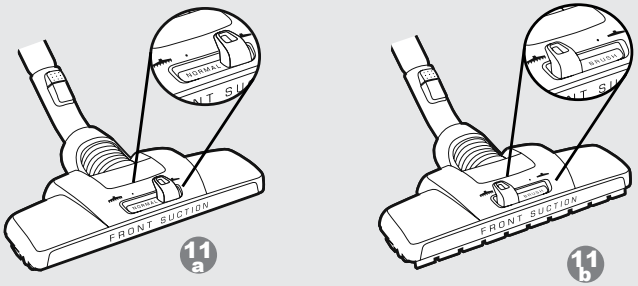

11a 11b

Bocal para estofados: Utilize para sofás, estofados, cortinas, tecidos leves, etc. Reduza o poder de sucçao se necessário. (figura 12).

Bocal para fendas, cantos, etc: Utilize o bocal para frestas e rodapés (figura 13).

12 13

Limpeza e manutenção

Pequenos cuidados e pouco tempo bastam para manter a limpeza e a conservação do seu aspirador.

Esvaziamento e limpeza do depósito do pó

Aviso! Quando atingir a marca MAX, o compartimento de pó deverá ser esvaziado. Deve-se evitar exceder sua capacidade máxima para uma melhor performance.

Esvaziar o depósito de pó

- Abra a tampa frontal e retire o depósito do pó (figura 14).
- Abra a tampa do depósito de pó pressionando o botão de abertura à direita.(figura 15).
- Esvazie o conteúdo no lixo. Feche e pressione a tampa até um clique (figura 16).
- Volte a colocar o depósito do pó no aspirador e, em seguida, feche a tampa frontal (figura 17).

Limpeza do filtro do cone do Supercyclone

- Se o filtro do cone ficar sujo, remova o filtro da unidade Supercyclone rodando-o e retirando-o do seu local.
  Lave o filtro do cone com água e seque-o cuidadosamente.
  Volte a inseri-lo no aspirador (figuras 18 e 19).
- Nota: abra o lado esquerdo do depósito do pó apenas quando notar que há pó ou fibras presas.(figura 20).

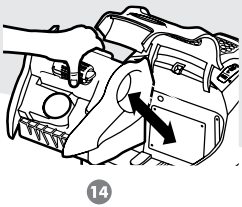
14

15

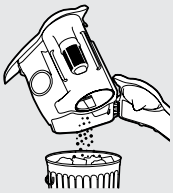
16

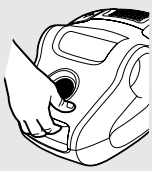
17

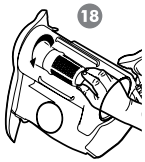
18


19

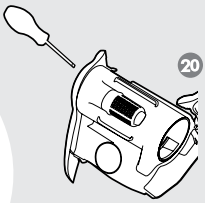
20

Manutenção dos filtros

Filtro do motor:

O filtro do motor necessita ser substituído quando estiver visivelmente sujo. Nunca utilize o aspirador sem filtros.

- Para remover o filtro do motor, abra a tampa frontal da máquina e levante o depósito do pó. Em seguida, retire o filtro do motor (figura 21).

Filtro do depósito do pó:

Limpe o filtro do depósito de pó a cada 5 descartes no lixo ou quando o filtro estiver visivelmente sujo.

- Remova o filtro do depósito do pó puxando a pequena aba. (figura 22).
- Lave o filtro em água corrente e deixe-o secar completamente (6 a 12 horas), antes de introduzi-lo novamente no aspirador. (figura 23).
- Volte a inserir o filtro limpo. Insira o depósito de pó e feche a tampa (figura 24). Se necessário, o filtro pode ser substituído.

Limpar/substituir o filtro de exaustão de saída de ar: Substitua (ou lave) o filtro de exaustão anualmente.

- Para substituir o filtro de exaustão, abra a tampa do filtro puxando a extremidade posterior para trás. Substitua o filtro (figura 25).
- Feche a tampa inserindo os ganchos frontais nas calhas. Empurre a tampa para a frente insira e pressione-a ao meio até ambos os lados encaixarem (figura 26).

Limpeza do filtro HEPA H12 lavável

O filtro de ar HEPA H12 lavável, deve ser lavado pelo menos uma vez por ano. Se o filtro estiver danificado, substitua-o por um filtro novo.

- Para limpar o filtro de exaustão de saída de ar HEPA H12 lavável, lave o lado sujo do filtro em água corrente. Bata suavemente na estrutura do filtro para remover o excesso de água. Repita o processo quatro vezes. Deixe o filtro secar completamente ao ar e volte a inseri-lo no aspirador(figura 26).

Nota: Não utilize agentes de limpeza e evite tocar na superfície do filtro com os dedos ou escovas. Deixe o filtro secar completamente antes de colocar-lo novamente! Evitar o sol direto e situações de secagem extrema (aquecedores, secadores, etc.).

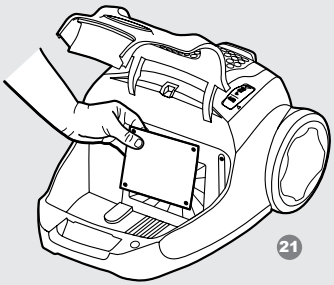

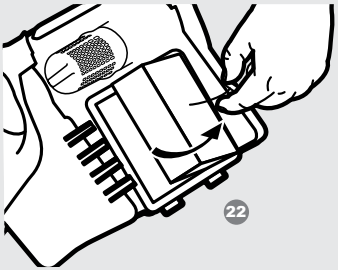

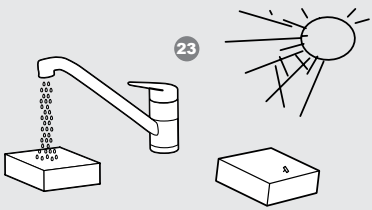

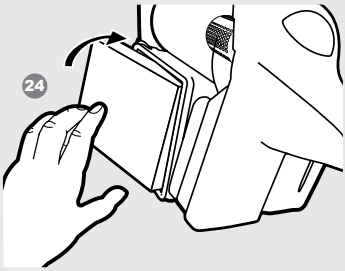

Limpeza da mangueira e do bocal

O aspirador para de succionar automaticamente se o bocal, tubo, mangueira ou filtros e s-bag® ficarem bloqueados. Nesses casos, desligue-o da tomada e deixe-o esfriar durante 20 a 30 minutos. Limpe a obstrução e/ou substi-tua os filtros e torne a ligá-lo.

Tubos e mangueiras

- Utilize um cabo ou similar para limpar os tubos e mangueira. Não utilizar objetos pontiagudos (figura 27).
- A alça de manuseio é removível e pode ser desmontada da mangueira se for necessária limpá-la (figura 28).

Nota: A garantia não cobre qualquer dano da manguei-ra provocado pela sua limpeza.

Limpeza do bocal Dust Magnet com dupla função

- Certifique-se de que o bocal Dust Magnet seja limpo com frequência. Pressione os eixos das rodas e retire as rodas. Retire bolas de pó, cabelos ou outros objetos que possam estar presos. Para aspirar objetos maiores remova o tubo de ligação do bocal (figura 29).

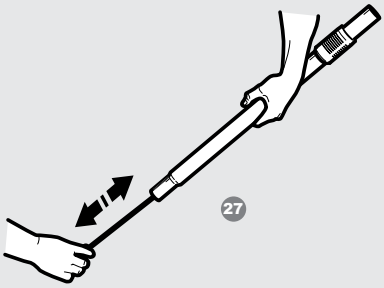

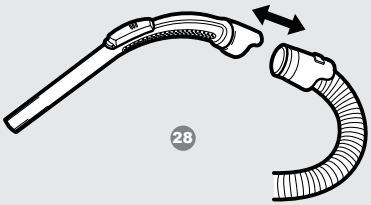

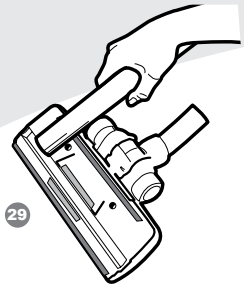

Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao cliente como solucionar, alguns problemas de funcionamento do produto.

Caso seu aspirador apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo no quadro de possivéis causas, as soluções possíveis. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Não resolvendo o problema, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O aspirador não liga.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor.	Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos antes de ligá-lo novamente.
O aspirador parou de funcionar	Não há tensão na tomada ou queda de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia
	Interruptor com defeito	Procure o Serviço Autorizado.
	Terminais soltos.	Procure o Serviço Autorizado.
	Motor elétrico com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
	Entrou água no aspirador	Procure o Serviço Autorizado.
Redução da capacidade de sucção sólidos	Mangueira de sucção bloqueada ou bocal bloqueado.	Limpe a mangueira de sucção ou o bocal.
	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira

Guia rápido

Ações essenciais para você utilizar corretamente o produto.

- Verifique a tensão da tomada onde o produto será conectado.
- Mantenha o produto na posição horizontal durante o funcionamento.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Atenta aos direitos e as dúvidas do consumidor, a Electrolux tem uma equipe especializada para orientá-lo sobre os produtos.

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0 xx 41 3340-4321

Thinking of you

Electrolux

Meio ambiente

Na busca de um planeta melhor para todos, a Electrolux e você têm uma parceria natural em prol do meio ambiente.

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que consumam menos recursos naturais, como água e energia, que gerem menos ruído e sejam fabricados com materiais recicláveis, colaborando com a preservação do meio ambiente.

Apesar de seu produto ser fabricado dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança, vai chegar um dia em que deverá ser substituído por um novo. Nesse momento, você deverá procurar informações junto ao departamento de limpeza da sua cidade sobre a melhor forma de descartá-lo. Praticando esta coleta seletiva você contribuirá para reduzir o volume diário de resíduos enviados a aterros, diminuir a extração de novos recursos naturais, ajudar na limpeza urbana e promover a saúde pública e a geração de empregos diretos e indiretos, além de atuar para a melhoria da qualidade de vida local e global, entre outros benefícios.

Política ambiental Electrolux

"É nossa intenção conduzir as ações da empresa dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, de forma que nossos produtos, serviços e manufatura tenham o menor impacto para a sociedade".

Anotações

Aspiradora ..... *Supercyclone*

∑El diseño que fue creado pensando en usted!

¿Usted recuerda la última vez en que abrió un regalo que le hizo decir: "!Wow! ¿Como adivinaste? ¡Era exactamente lo que yo quería!"? Este es el tipo de sentimiento que los diseñadores de Electrolux buscan despertar en todos los que eligen o utilizan nuestros productos.

Dedicamos mucho tiempo, utilizamos muchos conocimientos y pensamos mucho para crear el producto que nuestros consumidores realmente necesitan y desean. Este tipo de cuidado, pensado para usted, significa innovar con reflexión. No es sólo el diseño por el diseño. Es diseño para el consumidor.

Para nosotros, significa crear productos más fáciles de utilizar y que hacen que las tareas sean más agradables, permitiendo que nuestros consumidores prueben lo más valioso en el siglo XXI: el bienestar.

Nuestra intención es hacer que esté accesible a más personas, con bienestar y mayor frecuencia en lo cotidiano y en todo el mundo.

Por lo tanto, cuando decimos que estamos pensando en usted es exactamente esto lo que queremos decir.

Vea más sobre lo que hemos pensado para usted en la página web:

www.electrolux.com

Índice

Lectura del manual: una actitud natural del consumidor consciente

Al leer este manual, usted está frente a un derecho y a una actitud responsable: conocer las instrucciones de uso del producto evita serios daños al usuario, disminuye drásticamente accidente s domésticos y permite que el consumidor utilice mejor la tecnología del producto, lo que resulta en un retorno inteligente de la inversión realizada.

Informaciones de seguridad 19
Especificaciones técnicas 20
Conozca la aspiradora Supercyclone y sus accesorios 21
Cuidados antes de aspirar 23
Limpieza y mantenimiento 26
Solucionando problemas 30
Guía rápida 31
Servicio de Atención al Consumidor 31
Medio ambiente 32

Informaciones de seguridad

Electrolux le muestra como aumentar la vida útil del aspirador y evitar accidentes domésticos.

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
Conecte la aspiradora en un tomacorriente exclusivo y en perfecto estado para evitar sobrecarga en la red eléctrica y/o mal contacto en el enchufe.
Desconecte la aspiradora del tomacorriente siempre que vaya efectuar la limpieza o mantenimiento del producto.
No utilice el cable eléctrico para arrastrar el producto durante su transporte.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
Nunca permita que el cable eléctrico toque superficies mojadas, calientes o cortantes.
Ocurriendo daños al cable eléctrico, este deberá ser sustituido solamente por el Servicio Autorizado Electrolux, de modo que no ofrezca riesgos al usuario ni daños al producto.
No permita que su aspiradora sea operada por niños o personas no capacitadas para hacerlo.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de niños.
Nunca deje su producto encendido sin su supervisión.
No moje, ni utilice el producto con las manos o pies mojados, ya que podrán ocurrir descargas eléctricas.
Productos en spray aerosol pueden ser inflamables. No los utilice cerca de la aspiradora.
Al accionar el pedal del enrollacable, oriente, con las manos la trayectoria del cable, para que él no azote en el aire, golpeando quien lo opera y/o dañando el producto.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
Nunca aspire: Cualquier tipo de líquido, ni brasas de puntas de cigarrillos: puede existir riesgo de explosión. Partículas de polvo muy finas, como tóner, yeso y cemento: estos residuos pueden alcanzar el motor, ya que tienen un tamaño que hace difícil la retención de ellas por el filtro cilíndrico. Objetos grandes, como pedazos de tela, pedazos grandes de papel, envoltorio de cajas de cigarrillo: ellos pueden obstruir el pasaje del aire por la manguera. Objetos cortantes, como broches, agujas y vidrios: pueden dañar los filtros.

* Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual para que no ocurran riesgos al usuario ni daños al producto.
* Recuerde: no seguir las orientaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.
* Para su seguridad y comodidad, solamente los profesionales entrenados por Electrolux están autorizados para reparar el producto.

Especificaciones técnicas

Tecnología y diseño componen las características del Supercyclone.

Modelo	SuperSupercyclone
Potencia Máxima (W)	1200
Peso Líquido (Kg)	5,36
Tensión (V~)	127
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Color	Blanco
Filtro Exaustor (salida)	Hepa12 (lavable)
Rayo de acción (m)	8,4

Conozca la aspiradora Supercyclone y sus accesorios

Diseño inteligente y diversidad de los accesorios del aspirador facilitan el trabajo doméstico del consumidor Electrolux.

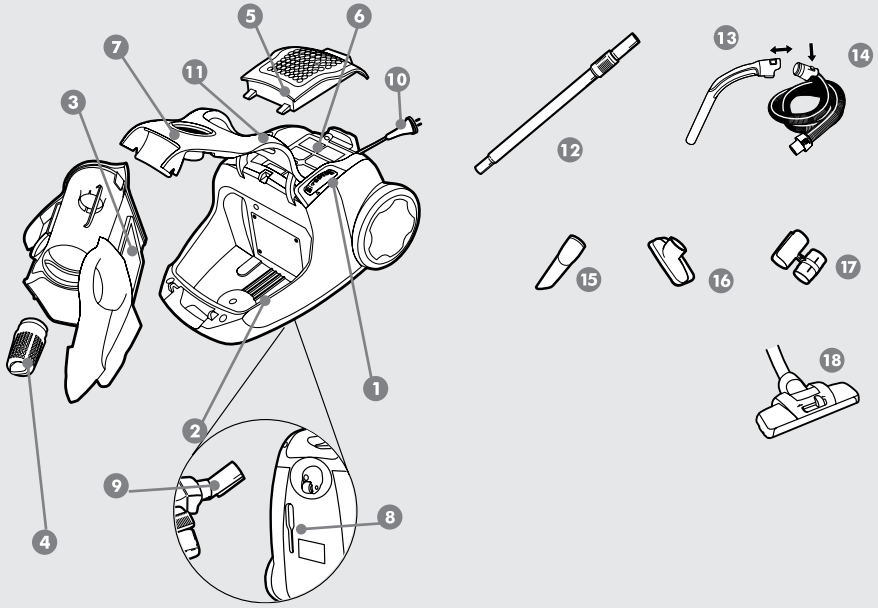

1. Control de encendido
2. Filtro motor
3. Filtro depósito de polvo
4. Filtro de cono
5. Tapa filtro salida de aire
6. Filtro Hepa lavable
7. Tapa frontal
8. Ranura de descanso vertical
9. Clip de descanso de la boquilla
10. Cable de alimentación
11. Pedal recogecable
12. Tubo telescópico
13. Palanca de manipulación
14. Manguera
15. Boquilla para espacios estrechos
16. Boquilla para tapicerías
17. Soporte de accesorios
18. Boquilla dust Magnet con doble función

Regulador de potencia: Proyectado para posibilitar el control de potencia de succión de acuerdo con la tarea deseada. De este modo, al aspirar objetos frágiles o tejidos delicados, disminuya la potencia de succión.

Acople para la boquilla de pisos para posición horizontal: Proyectado para acoplar el conjunto de la boquilla (boquilla + tubo) al tubo alargador en la aspiradora de modo que este sea guardado más fácilmente cuando esté en la posición horizontal. Este accesorio optimiza los espacios de almacenamiento de la aspiradora.

Acople para la boquilla de pisos para posición vertical: Proyectado para acoplar el tubo alargador en la aspiradora de modo que este sea guardado más fácilmente cuando esté en la posición vertical.

Boquilla para muebles: Proyectada para aspirar diversos tipos de muebles, como vestiduras de asientos de automóvil y sofás.

Boquilla para rincones y rendijas: Proyectada para aspirar lugares de difícil acceso, como rendijas, rincones de muebles, tapizados.

Manguera: pieza flexible con extensión curva.

Dust Magnet: Proyectada para ser usada tanto en pisos fríos como en alfombras y moquetas. Es una boquilla para ejecutar dos funciones diferentes. Así no es necesario sustituir este accesorio por otro en la realización de tareas distintas.

Tubo telescópico: Proyectado para aumentar el alcance de la aspiradora en pisos, techos y cortinas. Debe ser conectado a las boquillas.

Es posible regular el tamaño del tubo de acuerdo con la altura del usuario.

Cuidados antes de aspirar

Electrolux muestra, paso a paso, lo que usted debe hacer antes de iniciar una tarea con el Supercyclone.

1. Abra la tapa frontal del producto y compruebe que el filtro del motor y el filtro del depósito de polvo están bien colocados. (Consulte también Mantenimiento de filtros.) (figura 1).
2. Abra la tapa posterior del producto y compruebe que el filtro de Hepa de salida de aire esté bien colocado (figura 2).
3. Introduzca la manguera en la entrada del aspirador hasta que los enganches hagan un clic (apriete sobre los enganches para soltar el tubo) (figura 3).
4. Introduzca el tubo flexible en su empuñadura, hasta que el enganche (apriete sobre el enganche para soltar el tubo flexible) (figura 4).
5. Fije el tubo telescópico a la empuñadura del tubo flexible y al cepillo, presionando y girando hasta que se encajen. (Gire de nuevo y tire de ellos para desmontarlos.) (figura 5).
   Observación. Encaje el tubo telescopico en la boquila de doble función empujando y girando al mismo tiempo (figura 6).

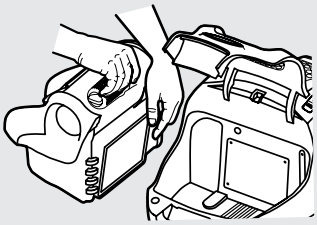

1

2

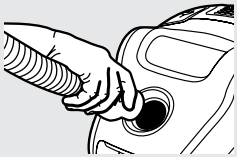

3

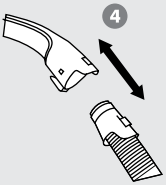

4

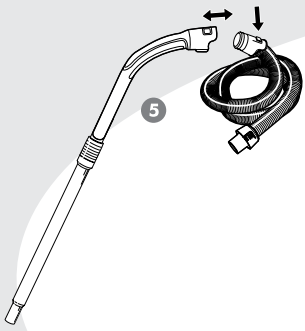

5

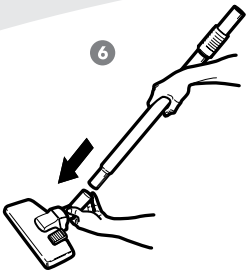

6

7. Siempre confirme si la tensión del producto es compatible con la tensión del enchufe.
8. Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la toma de corriente (figura 7).
9. Para guardar el cable, apriete el pedal recoge-cables (figura 8).
10. Ponga en marcha el aspirador girando el control de potencia en dirección a la posición “Nivel 1”. Aumente la potencia de succión girando un poco más el mando hacia la posición “Máx”. Pare el aspirador girando el mando en la dirección contraria, hacia la posición “OFF”. Para poder lograr un efecto ciclón óptimo en el aspirador, la potencia deberá estar regulada siempre en la posición “Máx” (figura 9).
11. También se puede ajustar la potencia de succión con el control remoto que hay en la empuñadura. (figura 10). Posición ideal cuando se hace una pausa en la limpieza (10a) y cuando se guarda el producto (10b).

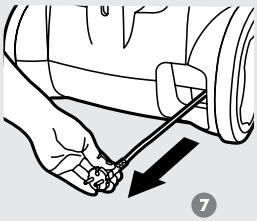

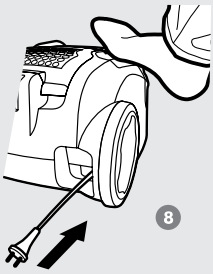

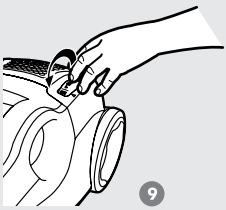

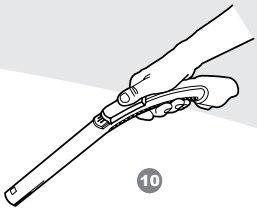

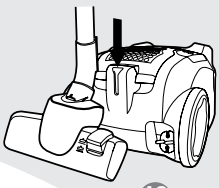

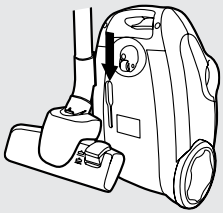

Como obtener los mejores resultados

Utilice los cepillos y accesórios tal y como se describe a continuación:

Con la boquilla Dust Magnet, normalmente no es necesario cambiar la función. En la función NORMAL (figura 11a) Se puede utilizar sobre cualquier tipo de superficie con la máxima comodidad para eliminar el polvo con un óptimo resultado. El cepillo debe utilizarse en la posición indicada. La función BRUSH (figura 11b) para conseguir una eliminación óptima del polvo en suelos duros difíciles, o para lograr un efecto de peinado en alfombras.

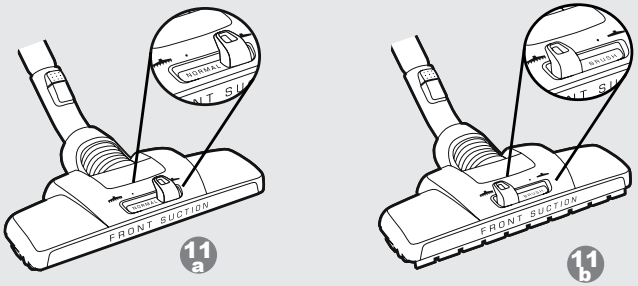

11a 11b

Boquilla para sofá: Utilice para sofás, cortinas, tejidos leves, etc. Reduzca el poder de succión si es necesario. (figura 12).

Grietas, esquinas, etc.: Utilice la boquilla para esquinas y rodapies. (figura 13)

12 13

Limpieza y mantenimiento

Pequeños cuidados y poco tiempo son suficientes para la limpieza y la conservación de su lavadora.

Vaciado y limpieza del depósito de polvo

Advertencia: El depósito de polvo debe vaciarse, como máximo, cuando llegue a la marca indicadora MAX del depósito.

Este depósito nunca debe llenarse en exceso.

Limpieza del recipiente para polvo

- Abra la tapa frontal y saque el depósito de polvo (figura 14).
- Abra la tapa del depósito presionando el botón de apertura de la derecha (figura 15).
- Vacíe el depósito en la basura. Cierre y presione la tapa hasta escuchar un clik (figura 16).
- Vuelva a colocar el depósito en la aspiradora y cierre la tapa frontal (figura 17).

Limpieza del filtro de cono de la unidad ciclónica

- Si el filtro de cono se ensucia, sáquelo de la unidad ciclónica girándolo y tirando de él hacia afuera.
  Lave el filtro con agua y séquelo bien.
  Vuelva a colocarlo en el aspirador (figuras 18 y 19).
- Nota: abra el lado izquierdo del depósito de polvo únicamente cuando haya un atasco de fibras o polvo (figura 20).

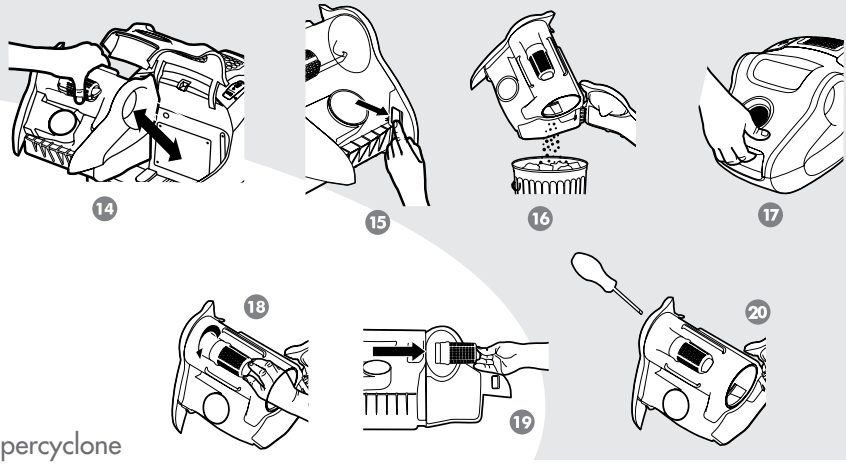

Mantenimiento de los filtros

Filtro de motor:

El filtro del motor debe sustituirse cuando se observe que está sucio. No utilizar nunca el aspirador sin los filtros.

- Para quitar el filtro del motor, abra la tapa frontal y saque el depósito de polvo, a continuación extraiga el filtro del motor (figura 21).

Limpieza/sustitución del filtro del depósito de polvo:

Limpie el filtro del depósito de polvo después de cada 5 vaciadas del depósito de polvo o cuando se observe que el filtro está sucio.

- Saque el filtro del depósito tirando de la pestaña pequeña. (figura 22).
- Lave el filtro con agua corriente deje que se seque bien (de 6 a 12 horas) (figura 23).
- Vuelva a colocar el filtro limpio. Guarde otra vez el depósito de polvo y cierre la tapa (figura 24). Si es preciso, se puede sustituir el filtro.

Sustitución/limpieza del filtro de salida de aire: Cambie, o lave, el filtro de salida de aire todos los años.

- Para sustituir el filtro de salida de aire, abra la tapa del filtro tirando del borde posterior hacia arriba. Sustituya el filtro. (figura 25).
- Para cerrar la tapa, inserte los ganchos delanteros en los carriles. Empuje la tapa hacia delante y presione hacia abajo la parte central hasta que ambas partes encajen en su posición. (figura 26).

Limpieza del filtro HEPA H12 lavable

Si tiene un filtro HEPA H12 lavable, lávelo una vez al año. Si el filtro está dañado, sustitúyalo por uno nuevo.

- Para limpiar el filtro HEPA H12 lavable, enjuague la parte interior (parte sucia) del filtro con agua corrente del grifo. Golpee ligeramente el marco del filtro para eliminar el agua. Repita el proceso cuatro veces. Deje secar bien y vuelva a colocarlo en el aspirador como en el procedimiento anterior.(figura 23).

Nota: No utilice ningún producto de limpieza y evite tocar la superficie del filtro. ¡Deje que el filtro se seque completamente antes de volver a instalarlo!

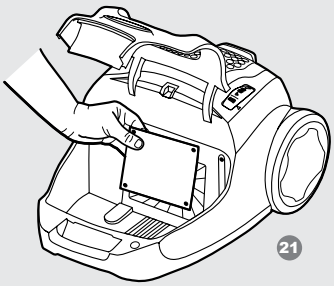

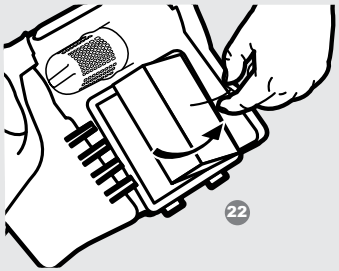

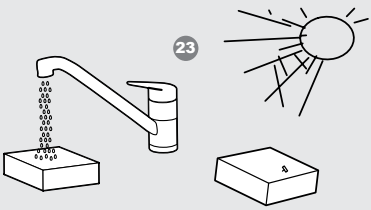

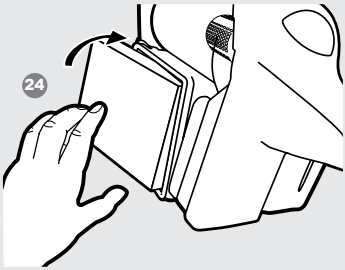

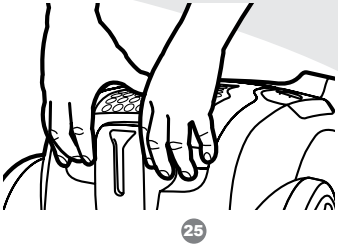

Limpieza del tubo flexible y la boquilla

El aspirador perderá poder de succión si la boquilla, el tubo, el tubo elástico o los filtros se atascan o cuando el depósito de polvo esté lleno. En esos casos, desenchufe el aspirador y espere entre 20 y 30 minutos hasta que se enfríe.

Limpie lo que haya producido la obstrucción o sustituya los filtros, vacíe el depósito de polvo y reinicie.

Tubos y tubos flexibles

- Utilice una varilla limpiadora o algo similar para desatascar los tubos y el tubo flexible. (figura 27).
- La empuñadura es remobible y puede desmontarse del tubo flexible si es necesario limpiarla.(figura 28).

Nota: La garantía no cubre los daños ocasionados al limpiar el tubo flexible.

Limpieza de cepillos para suelos

- Asegúrese de limpiar a menudo la boquilla Dust Magnet. Quite las bolas de pelusa, pelos u otros objetos que se hayan enredado. Se puede acceder a objetos mayores quitando el tubo de conexión de la boquilla. (figura 29).

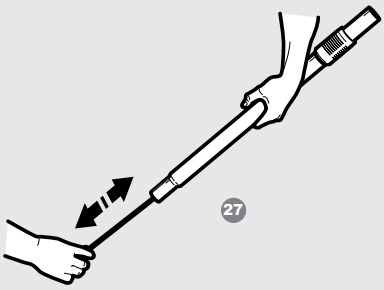

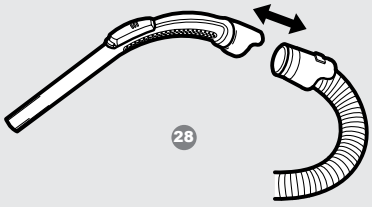

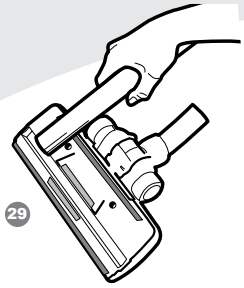

Solucionando problemas

Electrolux enseña al consumidor como identificar, en casa, algunos problemas de funcionamiento del producto.

En caso que su aspiradora presente algún problema de funcionamiento, verifique abajo en el cuadro de probables causas, las soluciones posibles. Efectue las correcciones que puedan ser realizadas en casa. No resolviendo el problema, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causas	Solución
La aspiradora no prende.	El enchufe no está bien conectado a la red eléctrica.	Verifique la conexión del enchufe a la red o intente otro tomacorriente.
	Protector térmico activado debido a la alta temperatura del motor.	Apague el botón prende/apaga y aguarde 30 minutos antes de prenderla nuevamente.
La aspiradora paró de funcionar	No hay tensión en el tomacorriente o No hay energía eléctrica.	Aguarde el regreso de la energía.
	Interruptor con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.
	Terminales sueltos.	Busque el Servicio Autorizado.
	Motor eléctrico con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.
	Ha entrado agua en el aspirador.	Busque el Servicio Autorizado.
Reducción de la capacidad de succión	Manguera de succión o boquilla bloqueada.	Limpiar la manguera de succión o boquilla.
	Manguera dañada (perforada)	Sustituir la manguera.

Guia rápida

Acciones esenciales para que usted utilice correctamente el producto.

- Verifique la tensión del tomacorriente donde el producto será conectado.
- Mantenga el producto en posición horizontal durante su funcionamiento.
- Cuando desee utilizar el contenedor de detergente, verifique que el recipiente esté lleno.

Servicio de Atención al Consumidor

Atenta a los derechos y a las dudas del consumidor, Electrolux tiene un equipo especializado para orientarlo sobre los productos.

Cuando vaya a contactar el Servicio de Atención al Consumidor, tenga a la mano:

- El código de Identificación del producto;
- La factura de compra;
- La dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com

Thinking of you

Electrolux

Medio ambiente

En busca de un planeta mejor para todos, Electrolux y usted tienen una alianza natural en pro del medio ambiente.

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que consuman menos recursos naturales, como agua y energía, que generen menos ruido y sean fabricados con materiales reciclables, colaborando con la preservación del medio ambiente.

A pesar de que su producto es fabricado dentro de las más altas normas de calidad y seguridad, llegará un día en que deberá sustituirlo por uno nuevo. En este momento, usted deberá buscar informaciones junto al sector de limpieza de su ciudad sobre la mejor forma de desecharlo. Practicando esta colecta selectiva, usted contribuirá para reducir el volumen diario de residuos enviados a los depósitos de basura, para disminuir la extracción de nuevos recursos naturales, ayudar en la limpieza urbana y a promover la salud pública y la generación de empleos directos e indirectos, además de actuar para la mejoría de la calidad de vida local y global, entre otros beneficios.

Política ambiental Electrolux

"Es nuestra intención conducir las acciones de la empresa dentro del concepto de desarrollo sustentable, de forma que nuestros productos, servicios y manufactura tengan el menor impacto para la sociedad".

Anotaciones

Anotaciones

Anotaciones

Thinking of you

Electrolux

Fotos y dibujos ilustrativos
Fotos e desenhos ilustrativos

69500250_REV 00

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br
SAC - 0xx 41 3340-4321

Texto • Design : : www.id-art.com.br : :